# Схема сборки стола письменного со стеллажом Байер 2.3 (Бартон 2.3)

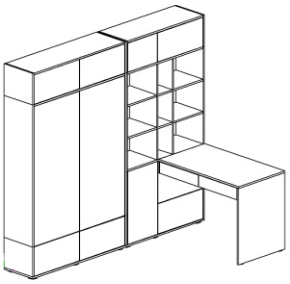

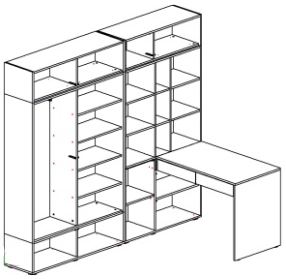

## Комплектация

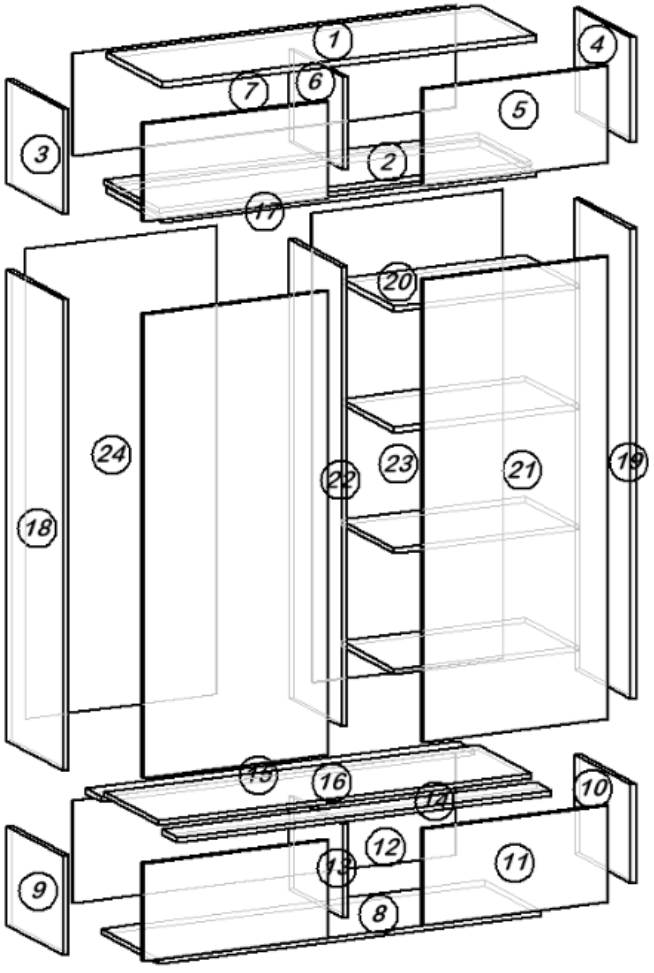


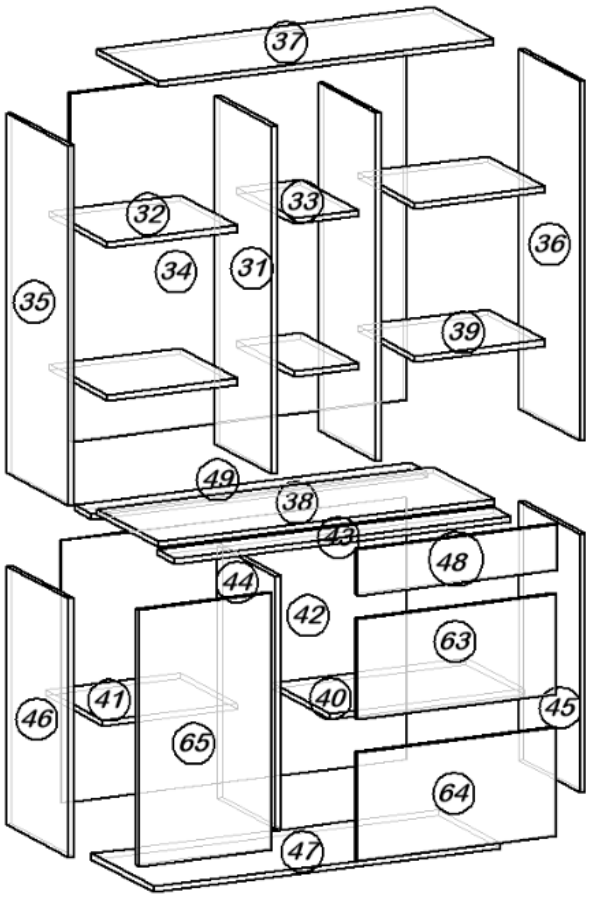


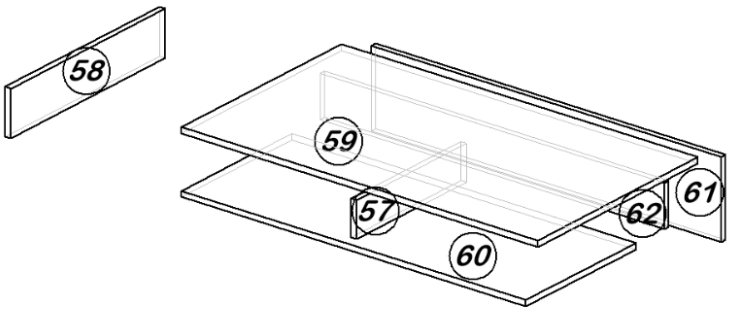


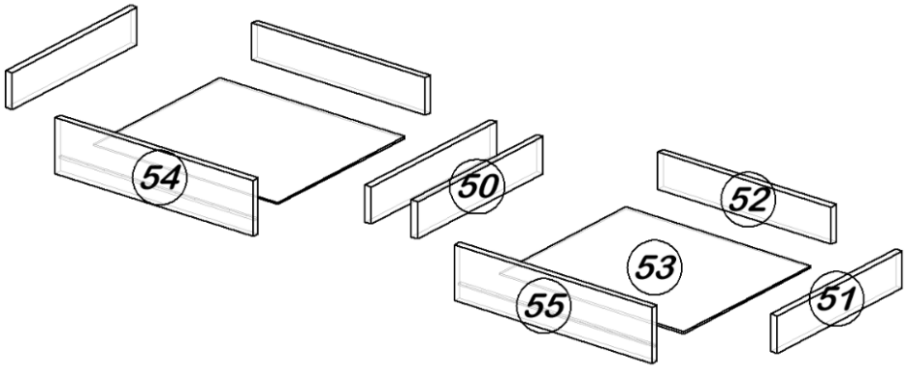


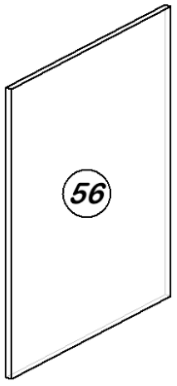

# Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Кол-во | Готовая деталь | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Длина | Ширина |
| 1 | Топ | 1 | 1168 | 363 |
| 2 | Дно | 1 | 1168 | 345 |
| 3 | Бок | 1 | 304 | 365 |
| 4 | Бок | 1 | 304 | 365 |
| 5 | Двери распашные | 2 | 282 | 579 |
| 6 | Вертикальная | 1 | 271 | 345 |
| 7 | ДВП | 1 | 299 | 1196 |
| 8 | дно | 1 | 1200 | 366 |
| 9 | Бок | 1 | 288 | 365 |
| 10 | Бок | 1 | 288 | 365 |
| 11 | Двери распашные | 2 | 283 | 579 |
| 12 | ДВП | 1 | 300 | 1196 |
| 13 | Перегородка | 1 | 272 | 345 |
| 14 | Монтажная планка | 1 | 1168 | 98 |
| 15 | Монтажная планка | 1 | 1168 | 100 |
| 16 | дно | 1 | 1168 | 345 |
| 17 | топ | 1 | 1168 | 363 |
| 18 | Бок | 1 | 1372 | 365 |
| 19 | Бок | 1 | 1372 | 365 |
| 20 | Полка | 4 | 576 | 341 |
| 21 | Двери распашные | 2 | 1351 | 579 |
| 22 | перегородка | 1 | 1340 | 343 |
| 23 | ДВП | 1 | 1368 | 598 |
| 24 | ДВП | 1 | 1368 | 598 |
| 25 | дно антресоли | 1 | 968 | 344 |
| 26 | задняя стенка | 1 | 298 | 996 |
| 27 | Бок антресоли | 1 | 304 | 365 |
| 28 | Бок антресоли | 1 | 304 | 364 |
| 29 | Топ антресоли | 1 | 968 | 362 |
| 30 | перегородка антр. | 1 | 271 | 344 |
| 31 | перегородка | 2 | 934 | 343 |
| 32 | полка | 2 | 376 | 340 |
| 33 | полка | 2 | 184 | 340 |
| 34 | задняя стенка | 1 | 934 | 968 |
| 35 | Бок стеллажа | 1 | 966 | 365 |
| 36 | Бок стеллажа | 1 | 966 | 364 |
| 37 | топ стеллажа | 1 | 968 | 362 |
| 38 | дно стеллажа | 1 | 968 | 364 |
| 39 | полка | 2 | 376 | 340 |
| 40 | полка тумбы | 1 | 560 | 342 |
| 41 | полка съемная | 1 | 390 | 336 |
| 42 | задняя стенка | 1 | 706 | 996 |
| 43 | монтажная планка | 1 | 968 | 101 |
| 44 | перегородка тумбы | 1 | 678 | 347 |
| 45 | Бок тумбы | 1 | 694 | 364 |
| 46 | Бок тумбы | 1 | 694 | 365 |
| 47 | Дно тумбы | 1 | 1000 | 366 |
| 48 | планка крепления стола | 1 | 576 | 124 |
| 49 | монтажная планка | 1 | 968 | 100 |
| 50 | Боковина ящика левая | 2 | 400 | 80 |
| 51 | Боковина ящика правая | 2 | 400 | 80 |
| 52 | Задняя панель ящика | 2 | 432,5 | 80 |
| 53 | Дно ящика | 2 | 460,5 | 405 |
| 54 | Фасад ящика | 1 | 120 | 494 |
| 55 | Фасад ящика | 1 | 120 | 494 |
| 56 | Бок стола | 1 | 725 | 590 |
| 57 | перегородка | 1 | 407 | 98 |
| 58 | Фронтальная | 1 | 572 | 124 |
| 59 | столешница | 1 | 1032 | 594 |
| 60 | дно стола | 1 | 997 | 408 |
| 61 | царга | 1 | 213 | 1013 |
| 62 | ребро жесткости | 1 | 997 | 115 |
| 63 | дверь | 1 | 270 | 573 |
| 64 | дверь | 1 | 290 | 573 |
| 65 | Дверь | 1 | 688 | 385 |
| 66 | дверь | 1 | 281 | 579 |
| 67 | дверь | 1 | 281 | 379 |

## Фурнитура

| Поз. | Вид | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| | | шуруп 3*25 потай, жёлтый цинк | 10 |
| | | скоба для задней стенки | 10 |
| | | Штанга выдвижная 300мм никель | 1 |
| | | шуруп 4,0*30 потай, белый цинк | 46 |
| | | АЛДИ опора регулируемая №6 54х20х54 графит | 12 |
| |  | направляющие шарик 100% СТАНДАРТ 400мм с доводчиком | 2 |
| |  | наконечник пластиковый черный (подпятник) | 2 |
| | | полкодержатель металл 5х16мм | 4 |
| | | стяжка RAFIX двухсторонняя | 8 |
| | | стяжка RAFIX | 12 |
| | | шуруп 4,0*16 потай, белый цинк | 4 |
| | | стяжка межсекционная 4х30мм сталь | 3 |
| | | конфирмат 7х50 | 70 |
| | | шкант бук 8х30 | 56 |
| |  | эксцентриковая стяжка саморез СТАНДАРТ P15125 HJG034 | 92 |
| | | петля вкладная СТАНДАРТ | 26 |
| |  | дюбель 6*37 универсальный | 4 |
| |  | Уголок ОВЕРБАЛАНС цинк белый | 4 |
| | | гвозди строительные 1,6х25 | 398 |
| | | шуруп 3,5*16 потай, белый цинк | 98 |
| | | Толкатель с магнитом скрытого крепления белая AMF11/W Boyard | 11 |

# ЭТАПЫ СБОРКИ

Распаковывая мебель, старайтесь не повредить ножом саму мебель. Для того, чтобы защитить мебель и пол от царапин, постелите упаковку от купленного изделия на пол. Все детали и вся фурнитура имеют свою маркировку.

Перед началом сборки изделия следует установить штоки и шайбы от эксцентриков в детали с отверстиями.
Сборку изделия рекомендуется начинать с нижней секции (тумбы).После сборки тумбы необходимо собрать стол и ящики и прикрепить стол к тумбе с помощью саморезов
Все секции соединяются между собой саморезами.
Фасады (двери) на все секции устанавливаются после сборки и соединения всех секций.

Тумба

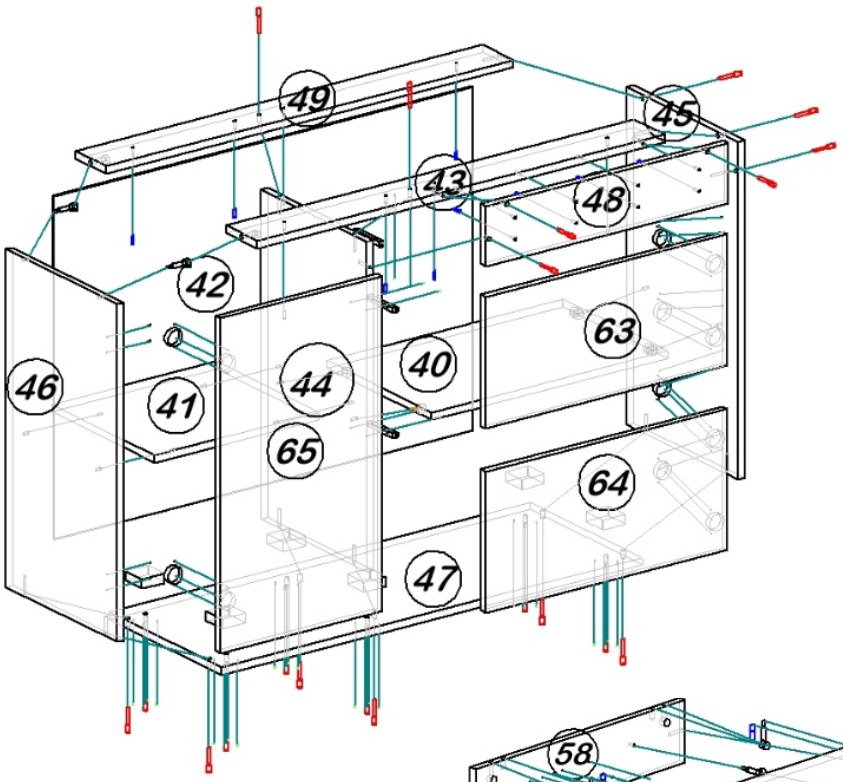


Стол

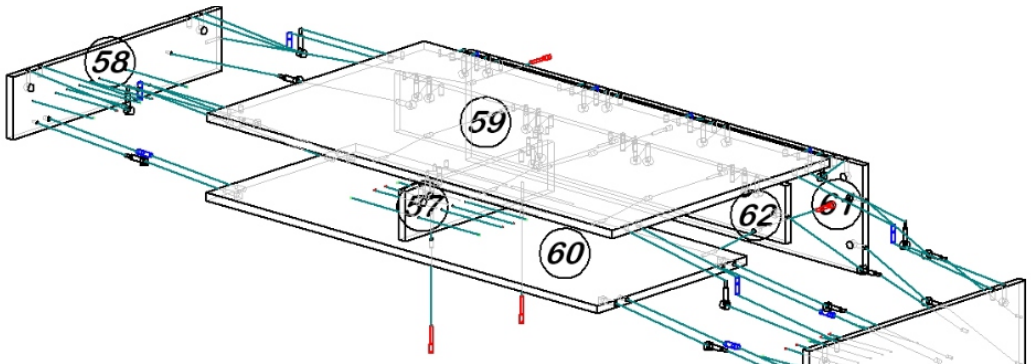


Ящики

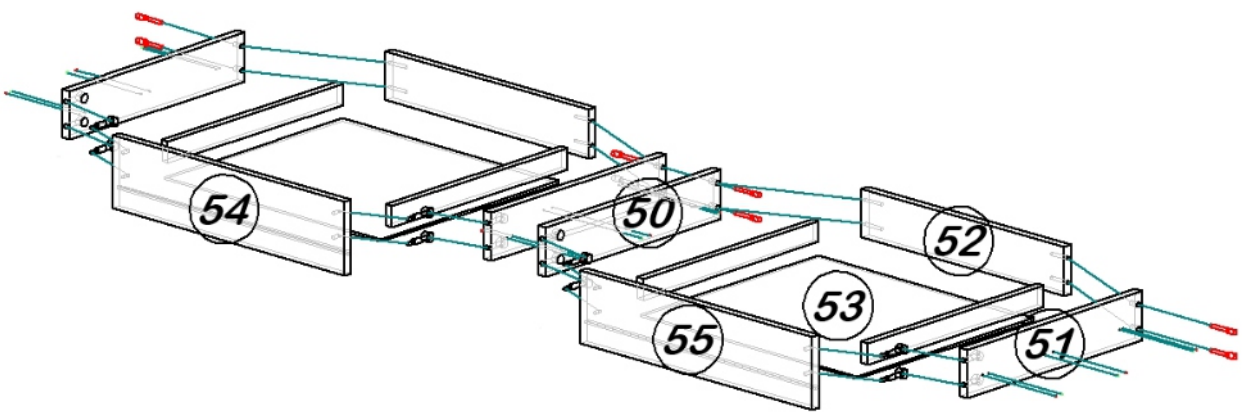

После сборки нижний части стола необходимо собрать стеллаж и установить его на тумбу и так же с помощью саморезов закрепить их. Последней собираем антресоль и устанавливаем ее на стеллаж закрепляя ее с помощью саморезов.

Стеллаж

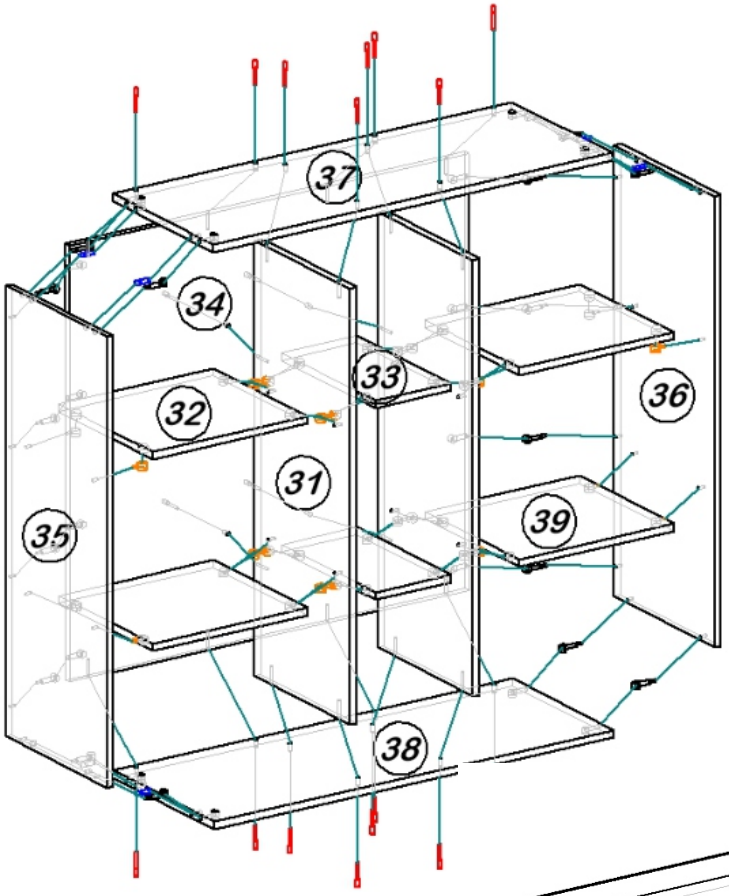


Антресоль

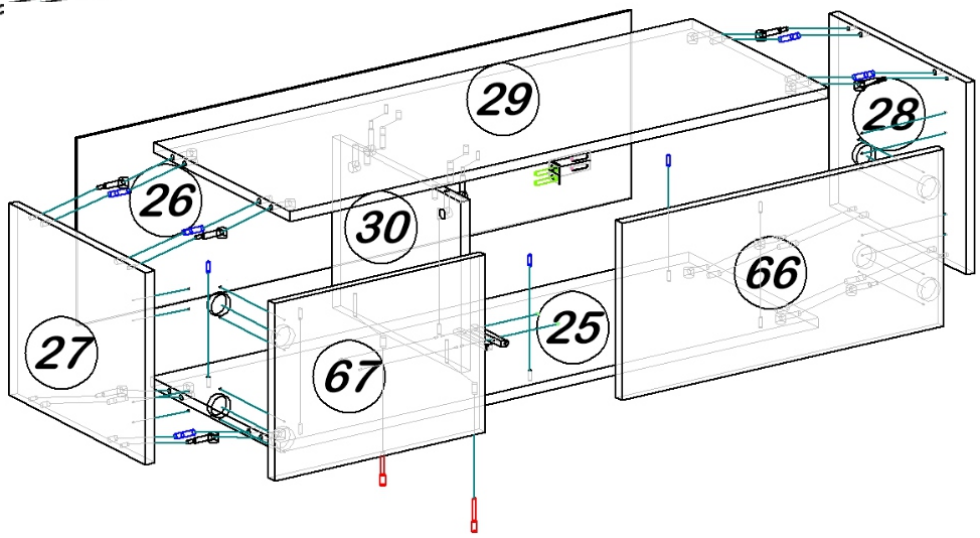


После сборки всей конструкции отдельное внимание требует уделить регулировке петель.

схема регулировка петли

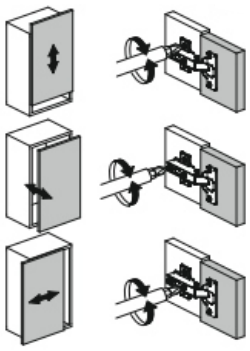

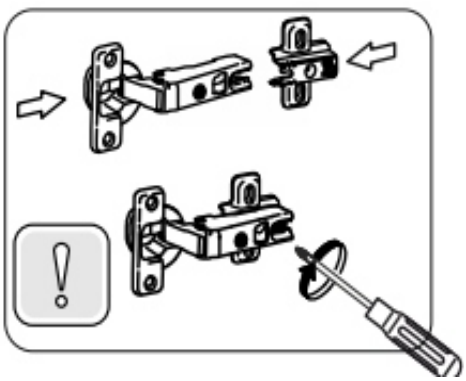

Собираем тумбу, а после необходимо собрать стеллаж и установить его на тумбу, и так же с помощью саморезов закрепить их. Последней собираем антресоль и устанавливаем ее на стеллаж, закрепляя ее с помощью саморезов.

Тумба

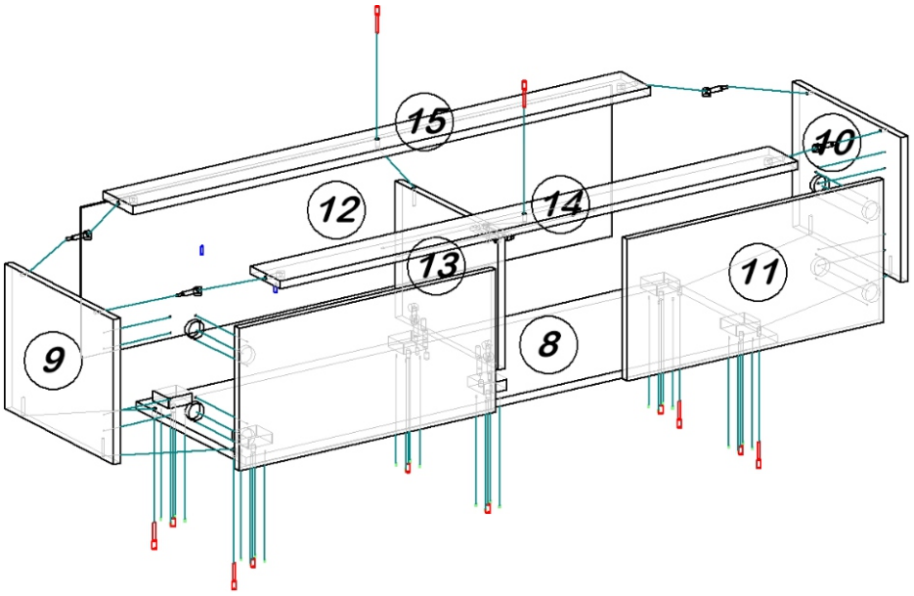


Шкаф

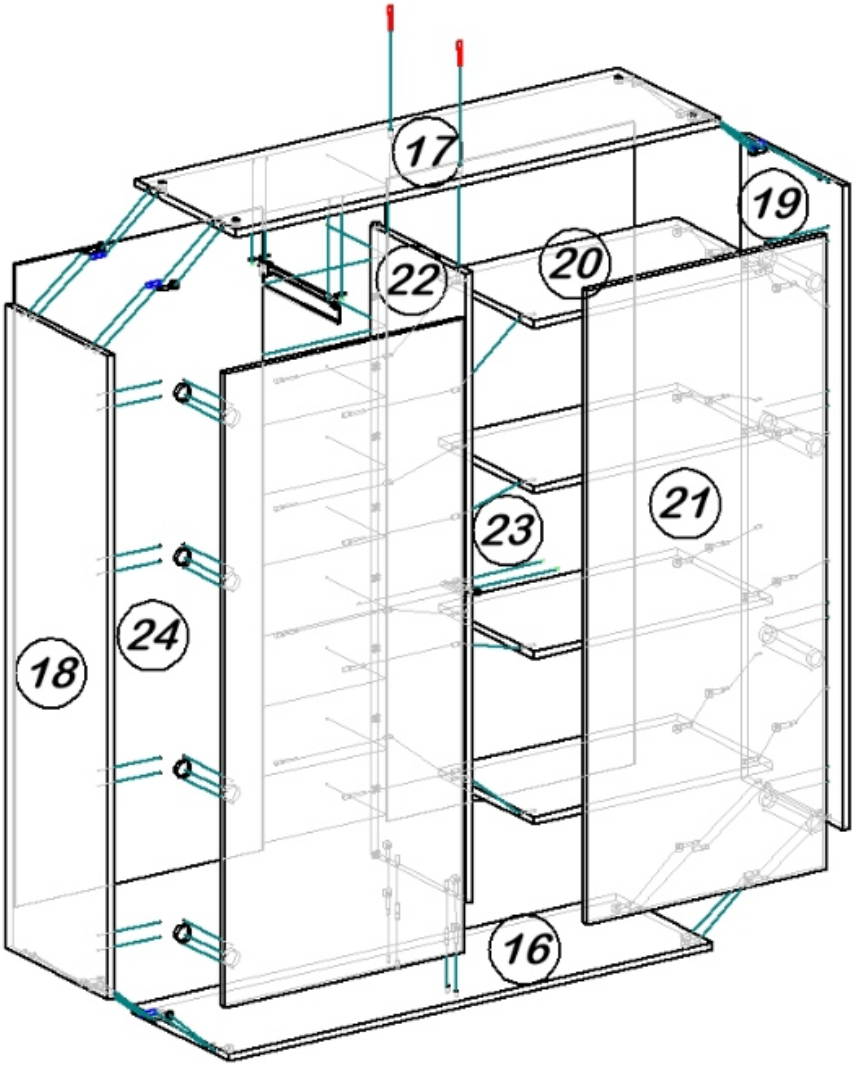

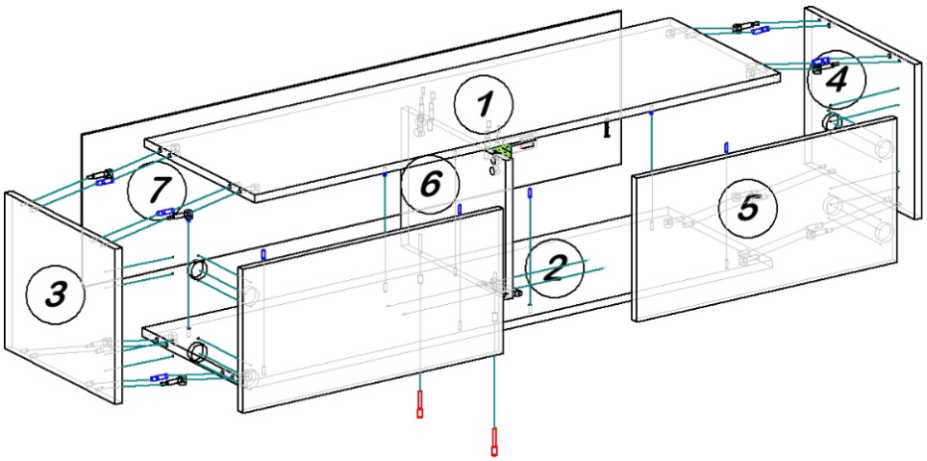
Антресоль